


Esploso - Cilindro motore radiale

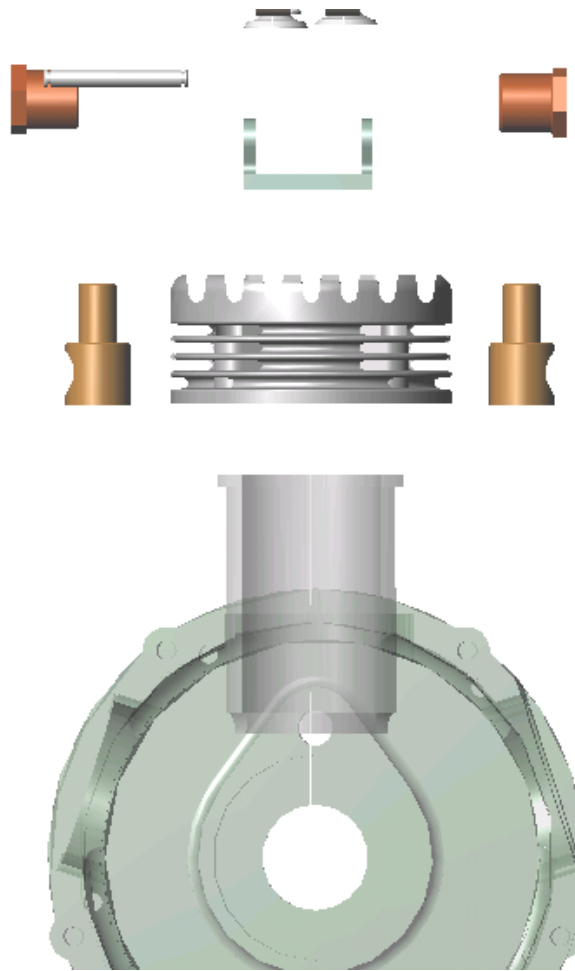

Esplosione

Implosione

Reset

Blocco cilindri: rimozione monoblocco dal cilindro.

Camicia: smontaggio della camicia dalla testa cilindro.

Raccordo aspirazione: rimozione del raccordo aspirazione di sinistra dalla testa cilindro.

Raccordo scarico: rimozione raccordo scarico di destra dalla testa cilindro.

Perno punterie: rimozione del perno punterie dal supporto. Usare la pinza apposita per rimuovere gli anelli di fermo d'ambo i lati.

Punteria aspirazione: rimozione della punteria di aspirazione di sinistra dal supporto.

Punteria scarico: rimozione della punteria di scarico di destra dal supporto.

Supporto punterie: smontaggio del supporto punterie dalla testa cilindro. Riporre entrambe le punterie, il perno ed il supporto nel contenitore "A". Le punterie di aspirazione e scarico sono identiche ed intercambiabili.

Guidavalvola di aspirazione: rimozione della guidavalvola di aspirazione di sinistra.

Guidavalvola di scarico: rimozione della guidavalvola di scarico di destra.

Molla di aspirazione: smontaggio della molla di aspirazione di sinistra.

Valvola di aspirazione: rimozione della valvola di aspirazione di sinistra dalla testa cilindro.

Molla di scarico: smontaggio della molla di scarico di destra.

Valvola di scarico: rimozione della valvola di scarico di destra dalla testa cilindro